Français Mode D'emploi

Contrôle avec Capteur de Présence

Contrôlez votre JellyWash sans la toucher en plaçant simplement la paume de votre main au-dessus du capteur situé sur le haut de la lampe.

Allumage

Placez votre main au-dessus du capteur situé sur le haut de la lampe et celle-ci s'allumera immédiatement.

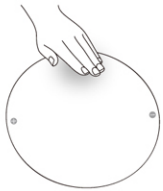

Télécommande:

Extinction

Placez votre main au-dessus du capteur situé sur le haut de la lampe pendant 3 secondes, le mode couleur changera puis la lampe s'éteindra.

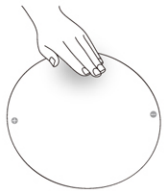

Télécommande:

Changer de mode

Pour alterner entre le mode 'Couleur Statique' et le mode 'Couleur Changeante', placez votre main au-dessus du capteur. Un léger changement de teinte indiquera que la lampe a changé de mode.

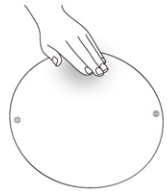

Télécommande:

Autres Charactéristiques

- La JellyWash s'allume automatiquement en mode "Couleur Changeante" lors de sa première utilisation.
  Elle s'allumera ensuite par défaut sur le dernier de mode sélectionné.
- Informations sur les changements de modes:
  Du mode 'Couleur Changeante' au mode "Couleur Statique": La luminosité de JellyWash baisse légèrement pour indiquer le passage au mode "Statique".
  Du mode "Statique" au mode "Couleur Changeante": Un clignotement indique le passage au mode "Couleur Changeante".

Télécommande

- Pour changer la pile de la télécommande - poussez le fermoir et tirez pour ouvrir. Pôle positif vers le haut.



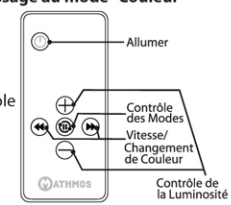

Couleur Statique

Le mode Couleur Statique offre un choix de 7 couleurs primaires et est contrôlé uniquement avec la télécommande.

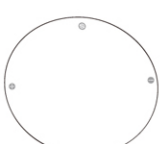

Télécommande:

Couleur Changeante

Pour sélectionner la vitesse du mode "Couleur Changeante", utilisez uniquement la télécommande.

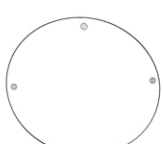

Télécommande:

Arc-en-ciel Rotatif

Après avoir choisi le mode de fonctionnement ou de couleur, pressez le bouton de la télécommande pendant 3 secondes pour sélectionner le mode "Arc-en-Ciel Rotatif"Appuyez une fois sur le même bouton pour arrêter ce mode.

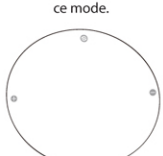

Télécommande:

Luminosité

L'intensité peut être ajustée en plaçant doucement votre main au-dessus du capteur de droite ou de gauche situé à l'avant de la lampe.

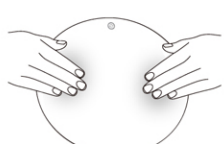

Télécommande:

Safety Instruction

- L'exposition de la lampe à la lumière directe du soleil, d'une lampe incandescente, à infra rouge ou halogène, ou à la chaleur d'un radiateur ou d'une cheminée peut provoquer un dysfonctionnement temporaire des capteurs.
- Afin d'éviter les risques de court-circuit ou d'incendie, ne pas exposer la lampe à l'eau ou à l'humidité. Cette lampe est uniquement destinée à une utilisation en intérieur; la garantie ne couvre pas son utilisation en extérieur.
- La tension d'entrée de l'adaptateur doit être entre 100 et 240V. La tension de sortie de l'adaptateur est de 9V, 1.2A. Utilisez uniquement l'adaptateur fournit.
- Ne jamais retirer le couvercle de la lampe. Aucune pièce à l'intérieur ne peut être changé. Ne jamais utiliser la lampe si le couvercle est retiré ou s'il est endommagé.
- Débrancher la lampe si celle-ci reste inutilisée pendant de longtemps.

Mode Economie d'Energie

- Extinction Automatique: si la luminosité ou la lumière ambiante est trop forte (pendant la journée, près d'une fenêtre ou lumière directe d'une lampe halogène), la JellyWash s'éteint automatiquement. Placez-la dans un endroit plus sombre pour qu'elle se rallume.
- Allumage Automatique: quand la lumière ambiante baisse (en autre pendant la nuit), la JellyWash se rallume automatiquement si elle s'était auparavant automatiquement éteinte.

Entretien

- Utilisez un chiffon doux humide non abrasif pour nettoyer la JellyWash.
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage.

Recyclage et Déchets d'Appareils Electriques

- Consultez les réglementations sur les déchets auprès de votre mairie. Ne pas incinérer.